33733115aN.fm Page 231 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

BRUKSANVISNING

FØR APPARATET TAS I BRUK ..... SIDE 232
MILJØVENNLIG BRUK ..... SIDE 232
GENERELLE RÅD ..... SIDE 233
BESKRIVELSE AV APPARATET ..... SIDE 234
BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET ..... SIDE 235
BRUK AV FRYSE/KJØLE-SEKSJONEN ..... SIDE 237
BRUK AV ISDISPENSEREN (PÅ NOEN MODELLER) ..... SIDE 241
BRUK AV DEN AUTOMATISKE ISMASKINEN (PÅ NOEN MODELLER) ..... SIDE 242
BRUK AV VANNDISPENSEREN (PÅ NOEN MODELLER) ..... SIDE 243
FUNKSJON FOR OVERVÅKING OG UTSKIFTING AV VANNFILTERET (PÅ NOEN MODELLER) ..... SIDE 244
VENTILASJONSSYSTEM I KJØLESEKSJONEN ..... SIDE 246
OVERSIKT OVER DE INNVENDIGE KOMPONENTENE ..... SIDE 247
VEILEDNING OM OPPBEVARING OG OPPTINING AV MATVARER ..... SIDE 248
VANLIGE PROBLEMER MED ISMASKINEN ..... SIDE 250
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD ..... SIDE 251
FREMGANGSMÅTE VED LENGRE FRAVÆR ..... SIDE 252
FEILSØKINGSLISTE/SERVICE ..... SIDE 253
SERVICE ..... SIDE 255

FØR APPARATET TAS I BRUK

- Ditt nye produkt er et apparat som kun er beregnet på bruk i privat husholdning

For å få best mulig utbytte av apparatet er det viktig å lese denne bruksanvisningen nøye. Her gis en beskrivelse av apparatet, samt nyttige råd om riktig oppbevaring av matvarene.

Ta vare på heftet for fremtidige behov.

1. Etter at man har pakket ut apparatet, må man forsikre seg om at det ikke er skadet og at døren lukker seg perfekt. Eventuelle skader må meldes til forhandleren innen 24 timer fra levering av produktet.
2. Det anbefales å vente minst to timer før apparatet settes igang, slik at kjølekretsen virker maksimalt.
3. Installasjon og elektrisk tilkobling må utføres av en kvalifisert elektriker ifølge produsentens anvisninger og gjeldende forskrifter
4. Rengjør apparatet innvendig før det tas i bruk.

MILJØVENNLIG BRUK

1. Emballasjen
Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet. Kildesorter i henhold til de lokale forskrifter. Emballasjen (plastposter, polystyrendeler osv.) må holdes utenfor barns rekkevidde.

2. Kassering
Kjøleskapet er fremstilt av resirkulerbart materiale.
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).
Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljørisiko.

Symbolet på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
Før apparatet kastes, må man sørge for at det ikke kan tas i bruk igjen ved å klippe av nettledningen. Fjern også dørene og hyllene, slik at ikke barn kan stenge seg inne i kjøleskapet.
Ved endt livstid må det tas hånd om ifølge de lokale renovasjonsforskrifter og leveres til et autorisert mottak. La det aldri stå uten tilsyn selv noen få dager, da det kan utgjøre en fare for barn. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

Informasjon:
Dette apparatet er KFK-fritt (kjølekretsen inneholder R 134 a), eller fritt for HFK (kjølekretsen inneholder R 600 a Isobutan).
For apparater med Isobutan (R 600 a):
Isobutan er en naturlig gass uten innvirkning på miljøet. Gassen er imidlertid brannfarlig. Det er derfor viktig å forsikre seg om at rørene i kjølekretsen ikke er skadet.

Overensstemmelseserklæring
- Dette apparatet er fremstilt for oppbevaring av matvarer og er i overensstemmelse med EU-direktivene 90/128/EØF, 02/72/EØF og CE-standard nr. 1935/2004.

CE
- Dette apparatet er utformet, fremstilt og markedsført i samsvar med:

- sikkerhetskravene i EU-direktivet "Lav Spenning" 73/23/EØF;
- kravene til beskyttelse i "EMC"-direktivet 89/336/EØF,

endret i EU-direktiv 93/68/EØF.
- apparatets elektriske sikkerhet er kun garantert når det er koblet til et forskriftsmessig, jordet elektrisk anlegg.

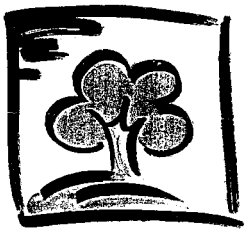

GENERELLE RÅD

- Bruk kjøleseksjonen kun til oppbevaring av ferske matvarer og fryseseksjonen kun til oppbevaring av frysevarer, samt til innfrysing av ferske matvarer og produksjon av isterninger.
- Etter installering må man kontrollere at kjøleskapet ikke står oppå nettledningen.
- Sett aldri glassbeholdere med flytende føde inn i fryseseksjonen. Det kan føre til at de sprekker.
- Spis ikke ispinner eller isterninger umiddelbart etter at de er tatt ut av fryseren. Det kan forårsake kuldesår.
- Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av apparatet, må apparatet frakobles strømnettet.
- Forsikre deg om at kjøleskapet ikke er plassert ved siden av en varmekilde.
- Ikke bruk eller oppbevar bensin eller andre brennbare gasser/væsker i nærheten av kjøleskapet eller andre husholdningsapparater. Dunst fra slike væsker kan nemlig føre til brann eller eksplosjon.
- For å sikre tilfredsstillende ventilasjon, må man la det være et luftrom på begge sider og over apparatet.
- Hold ventilasjonsåpningene fri for hindringer på apparatkabinettet eller innbyggingsstrukturen.
- Alle apparater som er utstyrt med ismaskin og vanndispenser må utelukkende tilkobles vanntilførsel med drikkevann (med et tilførselstrykk på mellom 1,7 og 8,1 bar (25 til 117 PSI)). Ismaskin og/eller vanndispenser som ikke er koblet direkte til vannettet, må kun fylles med drikkevann.
- Installer og oppvatre kjøleskapet på et gulv som er tilstrekkelig solid og på et sted der det er tilstrekkelig med plass rundt apparatet.
- Plasser apparatet på et tørt sted med god ventilasjon. Apparatet er beregnet på bruk ved bestemte omgivelsestemperaturer, i henhold til klimaklassen som er oppgitt på typeskiltet: Det kan hende apparatet ikke fungerer korrekt dersom omgivelsestemperaturen over lengre tid er lavere eller høyere enn de temperaturer apparatet er beregnet for.

Klimaklasse	T. temp. (°C)	T. temp. (°F)
SN	Fra 10 til 32	Fra 50 til 90
N	Fra 16 til 32	Fra 61 til 90
ST	Fra 18 til 38	Fra 64 til 100
T	Fra 18 til 43	Fra 64 til 110

- Vær forsiktig ved flytting av kjøleskapet, slik at det ikke oppstår skader på gulvet (f. eks. parkett).
- Benytt ikke mekaniske eller andre slags hjelpemidler til å fremskynde avrimingen, annet enn de som anbefales av produsenten.
- Ellers kan det oppstå skade på kjølekretsen.
- Bruk aldri elektriske apparater inne i kjøleskapet, med mindre disse er godkjent av konstruktøren.
- Apparatet må ikke brukes av små barn eller personer som har behov for konstant tilsyn.
- La ikke barn leke med eller gjemme seg inne i apparatet. Det kan føre til at de stenger seg inne og blir kvalt.
- Nettledningen må kun skiftes ut av en kvalifisert elektriker.
- Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.
- Det må være mulig å frakoble apparatet, enten ved at støpslet trekkes ut, eller ved hjelp av en topolsbryter plassert før stikkontakten.
- Kontroller at nettspenningen er den samme som oppgitt på typeplaten
- Svelg ikke væsken (ikke giftig) i kjøleelementene (hvis de finnes).

BESKRIVELSE AV APPARATET

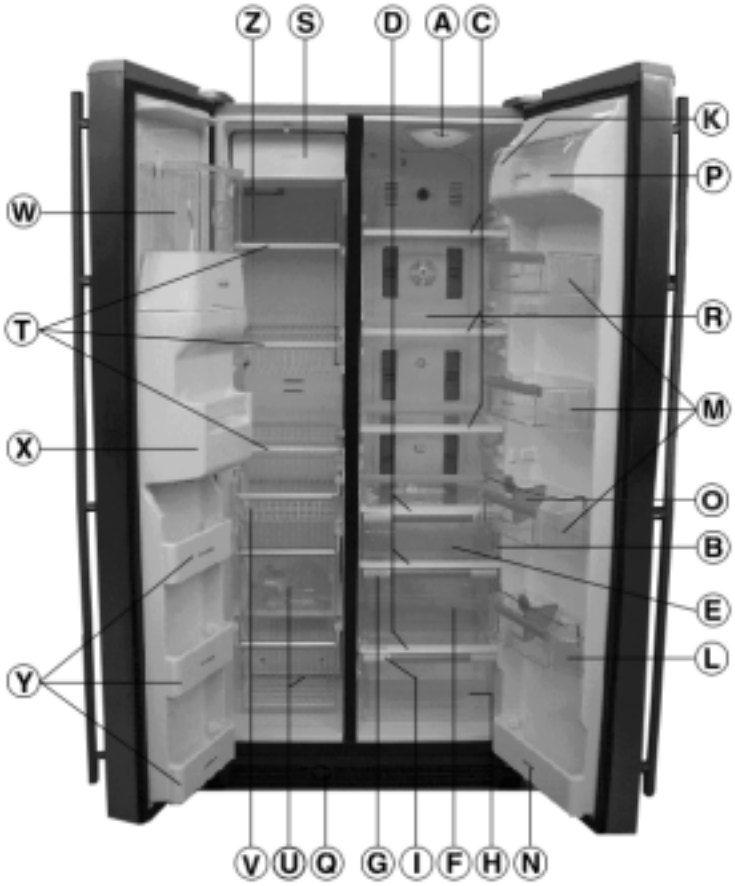

Fryseseksjon

S. Automatisk ismaskin
T. Trådhyller
U. Laveste kurv
V. Høyeste kurv
W. Isterningboks
X. Innsats i dør til fryseseksjon
Y. Dørbalkonger i fryseseksjon
Z. Innvendig lys

Kjøleseksjon

A. Innvendig lys
B. Mellomlys
C. Regulerbar hylle
D. Lokk til skuff
E. Skuff
F. Grønnsakskuff
G. Regulering av grønnsakskuff
H. Kjøttskuff
I. Regulering av kjøttskuff
K. Seksjon
L. Dørhylle med flaskeholder
M. Dørhylle 2 l. med flaskeholder
N. Dørhylle 0,75 l.
O. Skillevegg hylle
P. Eggholder
Q. Vannfilter (noen versjoner)
R. Multiflow

BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET

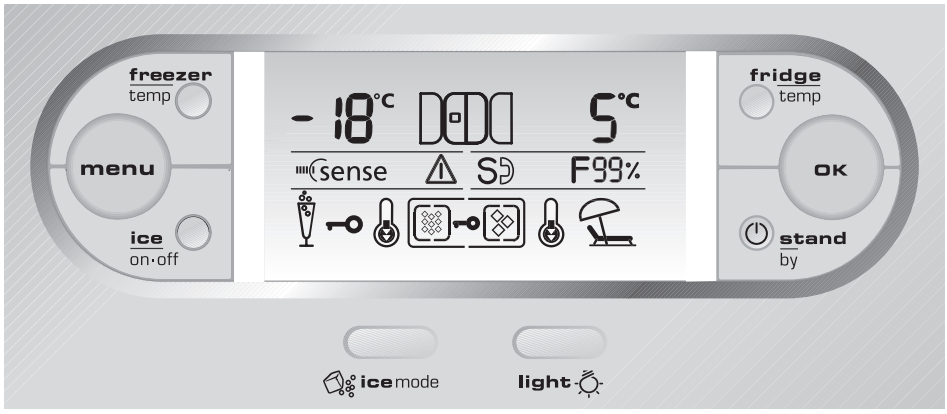

Knapper for å slå seksjonene på/av, for navigering i meny, for valg og for bekreftelse

1. Knapp for regulering av temperaturen i fryseseksjonen
2. Knapp for regulering av temperaturen i kjøleseksjonen
3. Knapp for navigering i meny
4. Knapp for bekreftelse
5. På/av-knapp for ismaskin

Symboler for funksjoner og innstillinger

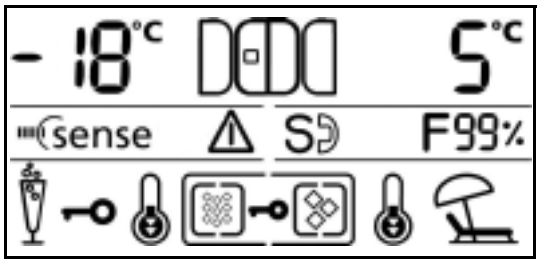

Funksjoner og innstillinger for kjøle- og fryseseksjonen

Apparatsymboler, alarmsymboler og feil

Apparatsymboler og valg av isterninger

Funksjoner og innstillinger for fryseseksjonen

Dør til fryse- og/eller kjøleseksjon åpen

Party"-funksjon aktivert

Innstilt temperatur i fryseseksjonen

Funksjoner og innstillinger på kjøleseksjonen

Hurtig innfrysingsfunksjon

Innstilt temperatur i kjøleseksjonen

Hurtig nedkjølingsfunksjon

Ferie-funksjon

Apparatsymboler, alarmsymboler og feil

Funksjonen "6th sense" aktivert. Apparatet er i ferd med å avkjøle seg til korrekt oppbevaringstemperatur for matvarer

Betjeningspanelsperre aktivert

Alarmsymbol, som vanligvis aktiveres sammen med et lydsignal

Symbol for feil og tilkalling av service

Mulige funksjoner og innstillinger for ismaskin og vannfilter

Velger isterninger eller knust is

Viser tilstanden på vannfilteret

BRUK AV FRYSE/KJØLE-SEKSJONEN

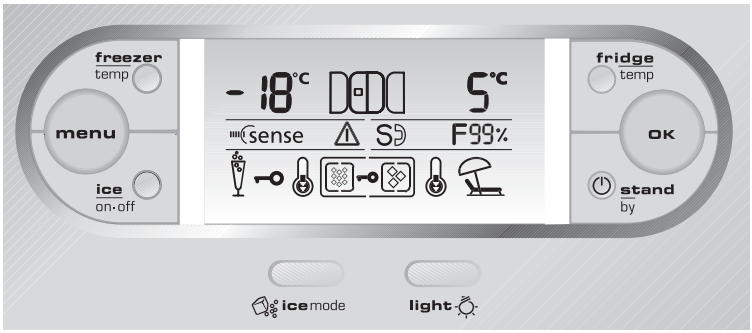

Koble apparatet til strømnettet og vanntilførsel (se installasjonsveiledning).

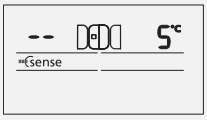

Ved tilkobling av apparatet, vil displayet tennes og alle symbolene vises i noen sekunder.
Rett etterpå:
- funksjonen sense aktiveres;
- inntil apparatet når temperaturen som er forhåndsinnstilt fra fabrikken, vil alarmindikatoren lyse ⚠, lydsignalet høres og displayet på fryseren vise to blinkende streker. Dette betyr at apparatet enda ikke har nådd riktig temperatur for oppbevaring av matvarene. Dersom temperaturindikatoren og alarmsignalet aktiveres, betyr det at alarmen for langt strømbrudd er utløst. (se avsnittet "Alarmer" a pagina 240);
- kjøleseksjonen viser temperaturen +5°C som ble forhåndsinnstilt på fabrikken.

For å koble ut alarmsignalet, hold inne tasten OK.



Alarmindikatoren ⚠ vil kobles ut når fryseseksjonen har nådd korrekt temperatur for oppbevaring av matvarer. Man kan nå legge inn matvarene i fryseseksjonen.

Merk: det er ikke mulig å benytte funksjonene på betjeningspanelet for fryseseksjonen før denne har nådd korrekt temperatur.

Etter at apparatet er satt igang må man vente 2/3 timer før apparatet når den riktige oppbevaringstemperaturen for en normal mengde matvarer i kjøleskapet.

VIKTIG:

- Dersom man legger inn matvarene før kjøleskapet er helt avkjølt, kan matvarene bli dårlige.
- Selv om kjøleskapet og fryseren innstilles på en lavere temperatur enn det som anbefales, vil ikke dette føre til at seksjonene avkjøles noe raskere.
- Plasser ikke matvarer inntil ventilasjonsåpningene i kjøleseksjonen.
- En innebygget sensor for kontroll av fuktigheten i rommet hindrer kondens i å danne seg på kantene foran på apparatet; Det er derfor ingen grunn til bekymring dersom disse kantene føles litt varme når man tar på dem.

Lyset i apparatet tennes hver gang en av dørene åpnes.

VEILEDNING FOR VALG AV FUNKSJONER

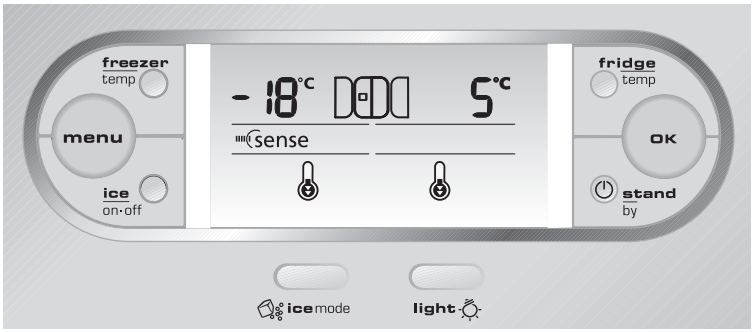

Temperatur i fryseseksjonen

Viser temperaturen som er innstilt i fryseseksjonen.

Den innstilte temperaturen vil lagres og automatisk gjenopprettes også etter et eventuelt strømbrudd eller dersom apparatet settes i stand-by.

Valg og regulering av temperaturen i fryseseksjonen

For å endre temperaturen i seksjonen må man trykke på knappen **freezer temp**, slik at den ønskede temperaturen vises på displayet. Den valgte temperaturen blinker, men begynner å lyse kontinuerlig etter 5 sek.

Hurtig innfrysing

Denne funksjonen skal aktiveres før innfrysing av ferske matvarer.
Funksjonen aktiveres ved å trykke flere ganger på menyknappen, til symbolet for hurtig nedkjøling kommer frem .

Symbolet blinker og døren til fryseseksjonen tennes. Trykk på ok for å bekrefte.

Funksjonen kobler seg automatisk ut etter 24 timer. Den kan også kobles ut manuelt ved å gjenta fremgangsmåten.

Temperatur i kjøleseksjonen

Viser den innstilte temperaturen i kjøleseksjonen.
Den innstilte temperaturen vil lagres og automatisk gjenopprettes også etter et eventuelt strømbrudd eller dersom apparatet settes i stand-by.

Valg og regulering av temperaturen i kjøleseksjonen

For å endre temperaturen i seksjonen må man trykke på knappen **fridge temp**, slik at den ønskede temperaturen vises på displayet. Den valgte temperaturen blinker og vil lyse kontinuerlig etter 5 sekunder.

Hurtig nedkjøling

Denne funksjonen skal aktiveres før ferske matvarer legges i kjøleskapet. Funksjonen aktiveres ved å trykke flere ganger på knappen meny, til hurtigfrys-symbolet vises .
Symbolet vil blinke, og døren til kjøleseksjonen vil tennes. Trykk på OK for å bekrefte.
Funksjonen kobler seg ut automatisk etter ca. 6 timer. Den kan også kobles ut manuelt ved å gjenta operasjonen.
Merk: man har 5 sekunder til å velge funksjonen og bekrefte med ok, ellers må man starte forfra ved å trykke på menytasten igjen.

Funksjon sense

Funksjonen 6th Sense aktiveres automatisk når:

- det er blitt lagt inn en stor matvaremengde til nedkjøling eller innfrysing
- døren til kjøleskapet og/eller fryseseksjonen har vært åpen lenge
- det har oppstått et lengre strømbrudd og temperaturen i apparatet har steget til et nivå som kan være skadelig for matvarene som oppbevares.

Symbolet sense blinker i ca. tre sekunder. Deretter vil det lyse konstant helt til optimale oppbevaringsforhold automatisk er blitt gjenopprettet.

VEILEDNING FOR VALG AV FUNKSJONER

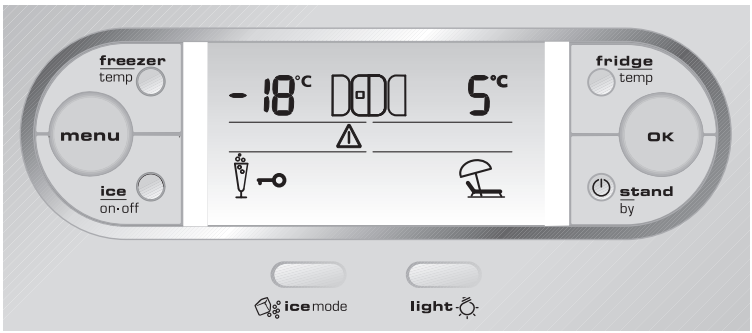

Vacation
Denne funksjonen kobler ut kjølingen i kjøleseksjonen i forbindelse med lengre fravær.
Funksjonen aktiveres ved å trykke på menyknappen til feriesymbolet (vacation) vises.
Symbolet vil blinke og kjøleseksjonen vil ikke vise temperaturen. Trykk på OK for å bekrefte. Gjenta fremgangsmåten for å koble inn kjølefunksjonen igjen.
Viktig: Etter at man har aktivert funksjonen, er det viktig å fjerne alle matvarer i kjøleskapet som kan forringes og å la døren stå åpen. Kjøleskapet vil nå holde en temperatur som hindrer dannelse av ubehagelig lukt.
Viktig: det er ikke mulig å aktivere funksjonen "hurtig nedkjøling" når funksjonen VACATION er aktivert.

Party-modus
Funksjonen aktiveres ved å trykke flere ganger på menyknappen til symbolet "party mode" aktiveres .
Symbolet blinker, trykk på OK for å bekrefte.
Med denne funksjonen kan man avkjøle drikkevarer i fryseseksjonen.
Når funksjonen er aktivert, vil symbolet blinke. 30 minutter etter aktivering (den tid det tar å kjøle ned en flaske på 0,75 l uten at glasset sprekker), vil symbolet blinke og et lydsignal høres, mens lyset i displayet tennes. Flasken tas nå ut og man deaktiverer funksjonen ved å trykke på knappen "OK".
Viktig: La ikke flasken bli liggende i fryseseksjonen lengre tid enn det tar å avkjøle den.

Blokkering av betjeningspanelet
Denne funksjonen skal hindre at man ved en feiltagelse kommer til å forandre på innstillingene av apparatet eller å slå det av.
Blokkering av betjeningspanelet skjer ved å trykke samtidig på tastene **freezer temp** og **fridge temp** i ca. 3 sekunder, til symbolet tennes: Aktiveringen bekreftes ved hjelp av et lydsignal.
Funksjonen kobles ut ved å gjenta samme prosedyre, slik at symbolet slukker.

Stand-by
Denne funksjonen brukes til å koble ut både kjøle- og fryseseksjonen.
For å aktivere funksjonen stand-by, må man trykke på knappen i 3 sekunder. For å sette apparatet i drift igjen, gjentas samme prosedyre til displayet viser temperaturene som ble innstilt tidligere.
Når apparatet står i stand-by er det innvendige lyset i kjøle- og fryseseksjonen slått av.
Det er imidlertid viktig å merke seg at strømforsyningen til apparatet ikke frakobles.

VEILEDNING FOR VALG AV FUNKSJONER

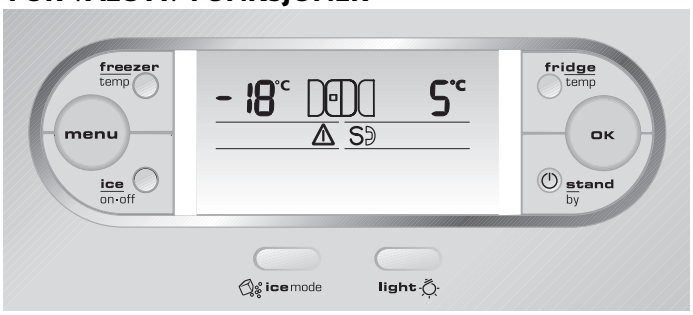

Alarmer

Indikeres ved hjelp av et akustisk signal og lysende indikatorer.
Lyset i displayet tennes hver gang det oppstår en alarmsituasjon.

Temperaturalarm i fryser

Det vil høres et lydsignal: alarmsymbolet vil vises, samtidig som temperaturindikasjonene på displayet vil erstattes av to blinkende streker. Trykk på tasten OK for å koble ut alarmsignalet.
Det skjer dersom:

- Apparatet kobles til strømnettet for første gang eller etter et strømbrudd
- Temperaturen i fryseseksjonen ikke er tilfredsstillende
- Det er blitt lagt inn større mengder matvarer til innfrysing enn oppgitt på typeplaten
- Døren til fryseseksjonen har vært åpen lenge

Merk: i slike situasjoner vil funksjonen Sense kunne aktiveres automatisk.

Alarm for Black Out (strømbrudd)

På fryserens display vil det vises den høyeste temperaturen som har oppstått i seksjonen under strømbruddet. Samtidig vil alarmsymbolet tennes og et lydsignal høres.

Den kan aktiveres i følgende situasjoner:

- første tilkobling til strømnettet
- Det har oppstått et lengre strømbrudd og temperaturen i fryseren har steget til et nivå som kan være skadelig for matvarene som oppbevares.

For å tilbakestille alarmen må du trykke på tasten OK til alarmsignalet kobles ut.

Merk: Kontroller tilstanden på matvarene i begge seksjonene før ny innfrysing eller fortæring.

Funksjonsalarmer

Ved en funksjonsalarm, vil det i tillegg i kjøle- eller fryseseksjonen (avhengig av hvor feilen er) vises noen alarmkoder (som f. eks. SF eller d osv...). Ring serviceavdelingen og oppgi koden som vises.

Alarm for åpen dør til fryser/kjøleskap

Symbolet for døren til kjøleskapet/fryseren (eller begge) vil tennes samtidig som det høres et alarmsignal.
Det skjer dersom:

- En eller begge dørene har vært åpne i mer enn 2 minutter.
  Trykk på OK for å koble ut alarmsignalet.

Dersom døren fortsetter å være åpen i 2 minutter til, vil alarmsignalet høres en gang til.
Lukk døren(e) for å koble ut alarmen.
Merk: i slike situasjoner vil funksjonen Sense kunne aktiveres automatisk.

BRUK AV ISDISPENSEREN (PÅ NOEN MODELLER)

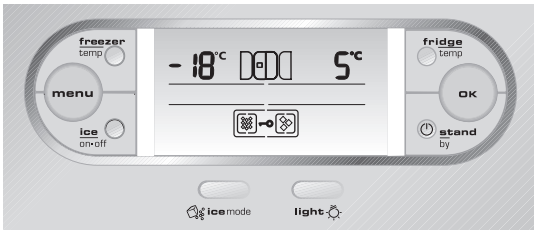

On/off (på/av) for ismaskinen

Funksjonen kobler inn eller ut produksjonen av is.

For å aktivere og/eller deaktivere den trykker man på knappen **ice on/off** til symbolet vises.

Valg av is

Funksjonen er aktivert når symbolet lyser. Med et trykk på tasten **ice mode** kan man velge symbolet som svarer til den typen is man ønsker (isterninger eller knust is), og dette symbolet vil lyse.

Slik henter man ut is:

1. trykk på knappen **ice mode** og velg ønsket istype.

2. Trykk et hardt glass mot spaken på isdispenseren. Hold glasset nær åpningen der isen kommer ut, slik at ikke isen faller på utsiden av glasset.

3. Det er nok med et lett trykk på spaken for å aktivere isdispenseren. Isen kommer hverken raskere ut eller i større mengder selv om man trykker hardt.

4. Fjern glasset langsomt, slik at istilførselen stopper og isen ikke faller utenfor glasset.

5. Bruk ikke skjøre eller tynne glass når du skal fylle is.

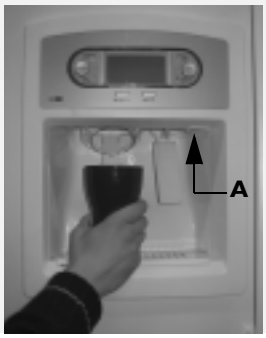

Merk:

De første isterningene som kommer ut av dispenseren kan ha en vond smak; De bør derfor ikke brukes. Isen kommer fra isterningboksen i ismaskinen, som er plassert i fryseseksjonen.

Når man trykker et glass mot den utvendige spaken, vil lyset inne i dispenseren tennes (det slukkes når spaken slippes) og det åpnes en luke fra isboksen til dispenseren. Når glasset tas vekk fra spaken, vil luken lukke seg.

Isdispenseren fungerer ikke når døren til fryseseksjonen er åpen. Hvis det er behov for store mengder isterninger, anbefales det å hente dem ut direkte fra isboksen og ikke via isdispenseren.

Dersom man velger knust is, vil isterningene knuses rett før de kommer ut. Det kan derfor hende det går noen sekunder før den knuste isen kommer. Det er normalt at man hører lyden av isen som knuses, og også at isbitene ikke har nøyaktig samme størrelse.

Når man går fra knust is til isterninger, kan det hende at det sammen med de første isterningene fortsatt kommer ut litt knust is. Etter å ha satt igang kjøleskapet må man vanligvis vente til neste morgen før de første isterningene er ferdige.

- Dersom det ikke kommer noe is når man trykker på spaken, må man velge en annen istype (isterninger eller knust is), slik at eventuelle isblokker fjernes.
- Dersom det fortsatt ikke kommer noe is, må man vente et par minutter før man gjentar operasjonen.
- Dersom det skulle dannes kondens i området ved vann/is-dispenseren, må man trykke på knappen (merket med **A** på illustrasjonen) for å aktivere duggfjerner-funksjonen.

BRUK AV DEN AUTOMATISKE ISMASKINEN (PÅ NOEN MODELLER)

Nyttige råd for bruk av den automatiske ismaskinen

Når døren til fryseseksjonen er åpen, må man unngå hindringer foran luken. Denne fungerer nemlig som sensor for blokkering av istilførselen fra den automatiske ismaskinen til boksen som sitter i selve innerdøren.

Slik fjerner eller flytter man isboksen:

1. Stikk fire fingre inn i åpningen nederst på boksen og plasser tommelen på utløserknappen.
2. Mens du holder nederst på boksen med begge hender, trykker du på frigjøringsknappen og løfter boksen opp og ut. Det er ikke nødvendig å sette ismaskinen på OFF (av): Ismaskinen lager ikke is dersom boksen ikke er plassert i døren.

- **Normal fremstilling av is** består av ca. 7-9 porsjoner med isterninger på 24 timer.

Slik vedlikeholdes isboksen:

1. Tøm boksen. Smelt om nødvendig isen med varmt vann.

   Bruk aldri skarpe gjenstander til å fjerne isen i boksen. Det kan skade både boksen og dispensermekanismen.
2. Vask isboksen med et skånsomt rengjøringsmiddel, skyll den godt og tørk den nøye.

   Bruk ikke aggressive eller slipende produkter.

Merk: start ikke ismaskinen før du har koblet den til vannforsyningen.

- Det er normalt at isterningene henger fast i det ene hjørnet. De er likevel lette å få løs.
- Ismaskinen fungerer ikke før det er tilstrekkelig kaldt i fryseseksjonen til at det kan dannes is.

  Vanligvis trenger apparatet en hel natt.
- God vannkvalitet er viktig for å få en god kvalitet på isen. Kjemiske stoffer som benyttes for å bløtgjøre vannet, slik som salt, kan skade ismaskinen og føre til produksjon av isterninger med dårlig kvalitet.

BRUK AV VANNDISPENSEREN (PÅ NOEN MODELLER)

Vanndispenser

Vann hentes fra dispenseren ved å trykke et glass mot spaken på vanndispenseren. Vanntilførselen avbrytes når spaken slippes; Lyset i dispenseren vil tennes så lenge spaken holdes inne og slukker når spaken slippes. Pass på å holde kanten på glasset ved åpningen der vannet kommer ut, slik at du unngår søl. Vent dessuten noen sekunder før du fjerner glasset, slik at du får med deg de siste vanndråpene eller isbitene.

Vanntanken er plassert bak de to nedre skuffene i kjøleseksjonen.

Merk:

Det kommer hverken mer vann eller raskere selv om man trykker hardt på spaken.

Hente vann

Når vanndispenseren er blitt satt i drift, lønner det seg å helle ut de første glassene med vann som kommer ut. Deretter benyttes dispenseren som normalt. Denne prosedyren bør gjentas hver gang man ikke har hentet vann for et lengre tidsrom.

Trykk forsiktig på vanndispenserspaken med et glass og pass på at kanten av glasset holdes ved åpningen der vannet kommer ut. Fjern glasset langsomt, slik at vannsøl unngås.

Det kommer ikke noe mer vann eller raskere selv om man trykker hardt på spaken.

FUNKSJON FOR OVERVÅKING OG UTSKIFTING AV VANNFILTERET (PÅ NOEN MODELLER)

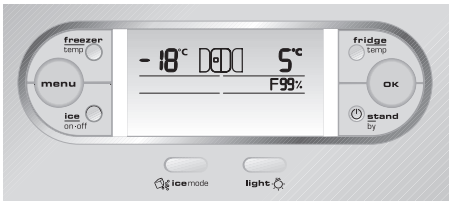

F99% **Indikatorfunksjon på vannfilteret (noen versjoner)**
Symbolet F99% på displayet viser at vannfilteret er utbrukt.
Når apparatet er nytt og etter en utskifting, vil filtersymbolet vise verdien F99%. Denne vil avta etterhvert som produktet brukes og filteret utlades.
Når det er på tide å bestille et nytt filter vil displayet vise F10% og et lydsignal høres. Sistnevnte kobles ut ved å trykke på OK.
Viktig: Filteret skal kun skiftes ut når displayet viser F1%.
Filteret er nå klart til utskifting. Skift ut filteret og trykk på tasten OK for å få frem F99% på displayet.
Alle apparater som er utstyrt med ismaskin og vanndispenser må utelukkende tilkobles vanntilførsel med drikkevann. Ismaskin og/eller vanndispenser som ikke er koblet direkte til vannettet, må kun fylles med drikkevann.

UTSKIFTING AV VANNFILTERPATRONEN

Vannfilteret sitter under døren til fryseseksjonen.

1. Finn hetten på vannfilterpatronen på den fremre, grå sokkelen under døren til fryseseksjonen. Drei hetten mot urviseren til den står i loddrett stilling og trekk hetten og filterpatronen ut gjennom risten.

MERK: Det kan hende at det renner ut litt vann fra filterpatronen.

2. Fjern hetten ved å trekke den av enden på den gamle filterpatronen. Hetten trekkes av mot venstre eller mot høyre.
KAST IKKE HETTEN.

3. Ta den nye filterpatronen ut av pakken og fjern beskyttelsen på o-ringene.

4. Sett hetten på den nye filterpatronen, slik som vist.

5. Hold hetten i loddrett posisjon, og trykk filterpatronen gjennom risten så langt den går. Drei hetten på filterpatronen med urviseren til den står vannrett.

6. LA VANNET RENNE GJENNOM DISPENSEREN TIL DET KOMMER HELT RENT UT (9-14 liter eller 6-7 minutter). Slik rengjøres anlegget og luften i rørene kommer ut.

MERK: mens luften i anlegget fjernes, kan det hende det renner litt vann ut av dispenseren.

Bestilling av nye filtre

Hvis man skal bestille nye vannfilterpatroner, må man henvende seg til en autorisert Whirlpool-forhandler.

VALG AV FUNKSJONER

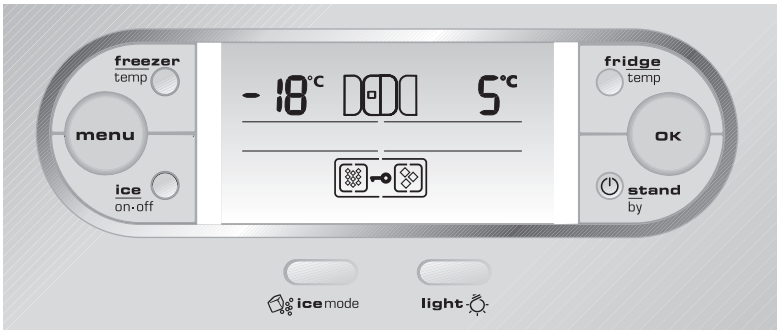

Lys

Apparatet er utstyrt med et utvendig lys som gjør det mulig å benytte det også når det er mørkt. Lyset kan tennes og slukkes ved å trykke på knappen som sitter på betjeningspanelet eller ved å trykke samtidig på en av de to spakene på dispenseren (vann og/eller is).
Legg merke til at ismaskinen og lyset på betjeningspanelet slår seg av automatisk når fremstillingen av isterninger er avsluttet. Lyset vil automatisk slå seg av når man aktiverer funksjonen Blokkering av betjeningspanel.

Blokkering av betjeningspanelet på ismaskinen

Denne funksjonen gjør det mulig å koble ut vann- og isdispenseren, for å lette rengjøringen og for at den ikke skal brukes av barn eller husdyr.

Funksjonen kobles inn ved å trykke samtidig på knappen og i 3 sekunder, til symbolet vises; Aktiveringen bekreftes ved hjelp av et lydsignal.

Funksjonen kobles ut ved å gjenta samme prosedyre, slik at symbolet slukker.

Merk: funksjonen som deaktiverer vann- og isdispenseren avbryter ikke strømtilførselen til apparatet, ismaskinen eller lampen, men kobler kun ut spakene på dispenseren.

VENTILASJONSSYSTEM I KJØLESEKSJONEN

"MULTIFLOW" er et ventilert kaldluftssystem som gjør at temperaturen er tilnærmet den samme i hele kjøleseksjonen.
Matvarene kan derfor plasseres på hvilken som helst av hyllene i apparatet. Pass imidlertid på at ikke ventilasjonsåpningene blokkeres, slik at luften kan sirkulere fritt.

OVERSIKT OVER DE INNVENDIGE KOMPONENTENE

Fjerning og omplassering av hyllene i kjøle- og fryseseksjonen

Hyllene kan plasseres ifølge ens personlige behov. Glasshyllene er sterke nok til at man kan plassere flasker, melkekartonger og tunge matvarer på dem; Pass imidlertid på at tunge gjenstander settes forsiktig ned.

Fjerning av hyllene: Trekk hyllen ut så langt den går, løft den opp og fjern den.

Fjerning av frukt- og grønnsakskuffen eller kjøttskuffen:

- Trekk skuffen ut så langt den går;
- Hold med en hånd under skuffen, løft den opp og trekk den ut;
- Skuffen vil komme ut av sporene og kan tas helt ut;
- For å kunne ta den helt ut, må skuffen vippes opp: den forreste enden opp og den bakerste enden ned.

Fjerning av glasslokket på skuffen

- Løft den forreste del av rammen 10 cm opp, løft deretter den bakre del av rammen opp med den andre hånden og ta den ut.

Sette glasslokket på skuffen tilbake på plass

- Sett den bakre del av rammen i sporene på bakveggen i kjøleseksjonen og legg den ned på plass.

Temperaturregulator på kjøttskuffen

- Kaldluften føres inn i kjøttskuffen gjennom en åpning mellom kjøleseksjonen og fryseseksjonen. På denne måten vil temperaturen i kjøttskuffen holdes lavere enn i resten av kjøleskapet. Luftstrømmen kan reguleres ved hjelp av skyveregulatoren.
- Dersom man ønsker å oppbevare grønnsaker i kjøttskuffen, må man flytte regulatoren helt til venstre, på innstillingen for grønnsaker. Slik unngår man at grønnsakene utsettes for frost.

Fuktighetsregulator i frukt- og grønnsakskuffen

- Regulatoren kan settes i hvilken som helst posisjon mellom maksimums- ● og minimumsinnstillingen ●.
- I posisjonen ● fjernes den fuktige luften i skuffen, noe som sikrer bedre oppbevaring av frukt og grønnsaker med skall.
- I posisjonen ●, bevares den fuktige luften i skuffen for bedre oppbevaring av grønnsaker med blader.

Fjerning av kurvene i fryseseksjonen

- Trekk kurven ut så langt den går.
- Løft den forreste delen av kurven, slik at den frigjøres.
- Ta kurven helt ut.

Plassering av rister i fryseseksjon (avhengig av modell).

- For optimal plassutnyttelse kan man fjerne de to nederste skuffene og sette de medfølgende ristene inn i apparatet (se figur)

VEILEDNING OM OPPBEVARING OG OPPTINING AV MATVARER

Fryseseksjonen, som er merket med symbolet , kan brukes til oppbevaring av frosne matvarer samt innfrysing av ferske og tilberedte matvarer. Den kan også brukes til fremstilling av isterninger. Innerdøren på fryseseksjonen, som er merket med symbolet **, er spesielt egnet til oppbevaring av is og frysevarer som skal oppbevares i korte perioder.

Den maksimale menge matvarer som kan fryses inn på 24 timer, ved en omgivelsestemperatur på 25°C, er angitt på typeplaten, som er plassert i kjøleseksjonen.

For en vellykket innfrysing anbefales det å trykke på knappen **meny** og velge funksjonen hurtig innfrysing for maksimal nedkjøling av seksjonen.

Etter 24 legges matvarene som skal fryses inn på den øverste hyllen i fryseseksjonen. Det er ikke mulig å fryse inn ferske matvarer og fremstille isterninger automatisk på samme tid. Glem derfor ikke å koble ut den automatiske ismaskinen ved å trykke på knappen **ice on/off**.

Se kapittelet "Automatisk ismaskin" i denne bruksanvisningen".

Klargjøring av matvarene som skal fryses inn

Det er viktig å pakke inn maten slik at ikke vann eller fuktighet kan komme til; På denne måten unngår man at matvarene tar smak av hverandre, og matvarene oppbevares bedre. Det anbefales å benytte plastbokser med tette lokk, aluminiumsformer, aluminiumsfolie, plastfolie eller tette plastposer.

FORSEGLING

Før man lukker posene, må man presse ut luften (væske har imidlertid behov for litt plass til å kunne utvide seg). Snør igjen åpningen på posene med hyssing e.l. Putt merkelappen på innsiden av gjennomsiktige poser; Plasser selvklebende etiketter på utsiden av poser som ikke er gjennomsiktige.

OPPTINING

Her følger noen gode råd.

Rå grønnsaker: tines ikke, men legges direkte i kokende vann og tilberedes på vanlig måte.

Kjøtt (store stykker): tines i kjøleseksjonen uten å fjerne innpakningen. Før tilberedning må kjøttet ligge og hvile et par timer ved romtemperatur.

Kjøtt (små stykker): tines ved romtemperatur eller tilberedes umiddelbart.

Fisk: tines i kjøleseksjonen uten å fjerne innpakningen eller tilberedes direkte uten opptining.

Husk at ved strømbrudd vil fryseseksjonen holde tilfredsstillende oppbevaringstemperatur i ca. 12 timer; Under strømbruddet bør ikke døren til seksjonen åpnes. Frys ikke inn igjen delvis opptinte matvarer.

Tilberedte matvarer: varmes i ovnen uten å tas ut av aluminiumsformen.

Frukt: tines i kjøleseksjonen

MERK: Legg aldri varme matvarer i fryseren.

La varm mat avkjøle seg ved romtemperatur i 30 minutter. Pakkes deretter inn og fryses. Ved å la matvarene avkjøles før de fryses inn, sparer man energi og bidrar til å forlenge apparatets levetid.

Tabell for oppbevaring av matvarer

Oppbevaringsperioden avhenger av matvarenes kvalitet, type, måten de er pakket inn på og hva slags emballasje som er brukt (vanntett), samt oppbevaringstemperatur (som må være lavere enn -18°C).

MATVARENES OPPBEVARINGSPERIODE

Frukt	
Konsentrert fruktsaft	12 måneder
Frukt (generelt)	måneder
Sitrusfrukter og fersk saft	måneder
GRØNNSAKER	
Ferdigfrosne	8 måneder
Frosset inn hjemme	måneder
KJØTT	
Spekepølser	4 uker eller mindre
Hamburgere	1 måned
Storfe, kalv, lam	måneder
Stek	
Storfe	måneder
Lam og kalv	måneder
Svin	måneder
Ferske spekepølser	måneder
Biffer og fileter	
Storfe	måneder
Lam, kalv, svin	måneder
Fisk	
Torsk, sei, flyndre	6 måneder
Laks	måneder
Makrell, abbor	måneder
Panert fisk (ferdigkjøpt)	3 måneder
Skjell, østers	måneder
Kokt fisk, krabber	måneder
Ferske reker	12 måneder
Fjærkre	
Kylling eller kalkun (hel eller i stykker)	12 måneder
And og gås	6 måneder
Innmat	måneder
Tilberedt fjærkre i saus	6 måneder
Fileter (uten saus)	1 måned
Gryteretter	
Kjøtt, fjærkre, fisk	måneder

MEIERIPRODUKTER

Smør	måneder
Margarin	12 måneder
Ost	
Camembert, mozzarella, smøreoster	3 måneder
Kremoster	må ikke fryses
Brie, Emmental, Sveitserost osv. (innfrysing kan endre konsistensen)	måneder

Is, fruktsaft, melk	12 måneder

Egg (tilsett sukker eller salt til eggeplommer eller piskede egg)	
Hele (pisket), eggehvite, eggeplomme	12 måneder

BAKVERK OG BRØD

Gjæret brød og rundstykker	3 måneder
Brøddeig	1 måned
Croissants	3 måneder
Bløtkaker, paier (uten glasur)	måneder
Bløtkaker, paier (med glasur) og kjeks	måneder
Fruktpai	12 måneder
Kjeksdeig	3 måneder
Kakedeig	måneder

33733115aN.fm Page 250 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

VANLIGE PROBLEMER MED ISMASKINEN

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Vann- og isdispenseren fungerer ikke.	Døren til fryseseksjonen er åpen.	Lukk døren til fryseseksjonen.
	Isterningboksen er ikke installert på korrekt vis.	Forsikre deg om at isterningboksen er skjøvet helt inn.
Isdispenseren har sluttet å fungere.	Isdispenseren har ikke blitt brukt på lenge og isterningene har smeltet sammen.	En gang i blant bør boksen ristes, slik at isterningene ikke fester seg til hverandre. Slik utnyttes også boksens kapasitet bedre. Fjern de gamle isterningene og vent til de nye er ferdige.
	Spaken til isdispenseren er blitt holdt inne for lenge.	Vent ca. 3 minutter til dispensermotoren starter igjen. Dersom du har behov for store menger is, bør du ta den direkte fra boksen i ismaskinen, og ikke gjennom dispenseren.
Isen har en ubehagelig smak eller lukt.	Is absorberer lukter i luften.	Det må lages ny is. Kast de gamle isterningene og vent til de nye er ferdige.
	Dårlig vannkvalitet.	Oppbevar overflødig is i en boks med lokk. For vann som inneholder mye mineraler kan det være nødvendig med et filter.
	Matvarene er ikke pakket skikkelig inn.	Pakk inn matvarene på en skikkelig måte.
	Isboksen og fryseseksjonen bør rengjøres.	Rengjør isboksen og fryseseksjonen. Følg instruksene for en tilfredsstillende vanntilførsel til ismaskinen.
	Vanntilkobling til ismaskinen.	De første isterningene som lages i ismaskinen kan ha en ubehagelig smak. Kast de gamle isterningene og vent til de nye er ferdige.

MERK: Bruk kun isterninger som er fremstilt av ismaskinen.

33733115aN.fm Page 251 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før du utfører vedlikehold eller rengjør apparatet, må du alltid trekke støpslet ut av stikkontakten eller slå av hovedbryteren i boligen.

Rengjør jevnlig kjøleseksjonen og fryseseksjonen med en klut fuktet med en blanding av lunkent vann og et nøytralt rengjøringsmiddel for kjøleskap.
Bruk aldri rengjøringsmidler eller slipende produkter. Rengjør aldri kjøleskapets komponenter med brannfarlige væsker. Dunst fra slike væsker kan nemlig føre til brann eller eksplosjon.

Rengjør utsiden av apparatet og dørpakningen med en fuktig klut og tørk med en myk klut.

- Bruk ikke damprenser.
- Kondensatoren rengjøres med støvsuger, på følgende måte: fjern sokkelen foran (se installasjonsveiledningen) og foreta rengjøringen.

Viktig: tastene og betjeningspanelet (på døren til fryseren) må ikke rengjøres med alkoholholdige produkter, men med en tørr klut.

MERK: Rørene i kjølekretsen er plassert i nærheten av avrimingsskålen og kan bli svært varme. Rengjør dem jevnlig med støvsuger.

Koble alltid kjøleskapet fra strømnettet før du skifter lyspærene.

Fjerning av lampedekselet i kjøleseksjonen:

- Skru løs skruen som holder lampedekslet.
- Trekk den ned og skyv den mot innsiden av kjøleseksjonen.
- Skift ut lyspæren med en ny som har samme spesifikasjoner, og som kan fås fra serviceavdelingen vår.
- Monter lampedekselet igjen ved å gå frem i motsatt rekkefølge.

Hvordan man skifter den øvre lyspæren i fryseseksjonen:

- fjern lampedekslet ved å trykke inn på sidene.
- fjern den utbrukte pæren og sett inn en ny av samme type, som kan fås fra vår serviceavdeling eller fra en autorisert forhandler.
- monter lampedekslet igjen ved å gå frem i motsatt rekkefølge.

Hvordan man skifter den nedre lyspæren i kjøle- og fryseseksjonen (noen modeller):

- fjern lampedekselet ved å holde det i midten øverst.
- trekk foran på lampedekselet og drei det samtidig forsiktig til den ene siden.
- fjern den utbrukte pæren og sett inn en ny av samme type, som kan fås fra vår serviceavdeling eller fra en autorisert forhandler.

Slik settes lampedekselet på plass:

- hold øverst på midten av lampedekselet.
- stikk tappene på den ene siden av lampedekselet inn i sporene.
- bøy forsiktig lampedekselet på midten, slik at også tappene på den andre siden kan stikkes inn i sporene.

Hvordan man skifter ut lyspæren på vann- og isdispenseren (noen versjoner):

- ta tak i lyspæren i hulrommet på dispenseren.

fjern den utbrukte pæren og sett inn en ny av samme type, som kan fås fra vår serviceavdeling eller fra en autorisert forhandler.

33733115aN.fm Page 252 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

FREMGANGSMÅTE VED LENGRE FRAVÆR

Korte fravær

Dersom fraværet er kortere enn tre uker, er det ikke nødvendig at kjøleskapet frakobles strømnettet. Spis opp matvarer som ikke holder seg og frys inn de andre. Dersom kjøleskapet er utstyrt med automatisk ismaskin:

1. slå av ismaskinen
2. steng vanntilførselen til ismaskinen
3. tøm beholderen med isterninger.

Langvarig fravær

Tøm begge seksjonene dersom fraværet varer lenger enn tre uker. Dersom kjøleskapet er utstyrt med automatisk ismaskin, må vanntilførselen stenges en dag på forhånd og ismaskinen slås av med en gang den siste ladningen med isterninger er ferdig. HUSK Å TØMME BEHOLDEREN. Koble kjøleskapet fra strømnettet og rengjør det. Skyll og tørk det omhyggelig.

Fest noen tre- eller plastbiter med klebebånd øverst på begge dørene, slik at de blir stående på gløtt og luften kan sirkulere i de to seksjonene. Slik unngår man at det dannes mugg og ubehagelig lukt.

Flytting

- Ta ut alt tilbehør, pakk det inn og fest det med pakketape, slik at det ikke slår borti hverandre eller blir borte.
- Stram nivelleringsskruene foran på apparatet.
- Ved hjelp av klebebånd lukker og forsegler man begge dørene og fester nettledningen til apparatet.

Strømbrudd

Dersom det oppstår et strømbrudd, bør man henvende seg til elektrisitetsverket for å spørre hvor lenge strømbruddet vil vare.

1. Ved strømbrudd opptil maks. 24 timer, **er det tilstrekkelig å ikke åpne dørene**. Da vil matvarene holde seg kalde så lenge som mulig.
2. .Dersom strømbruddet varer over 24 timer, må man tømme fryseseksjonen og plassere matvarene i en bærbar fryseboks utstyrt med lås. Dersom man ikke er i besittelse av denne typen fryser eller man ikke har kunstis for hånden, bør man forsøke å benytte de matvarene som har kortest holdbarhet.
3. Husk at en fryser som er helt full holder bedre på kulden enn en som bare er halvfull.
4. Tøm beholderen med isterninger.

   Videre vil en fryser som er full av frossent kjøtt holde lav temperatur mye lenger enn en som inneholder tilberedte matvarer.

   Dersom det fortsatt finnes iskrystaller på matvarene, kan de fryses inn igjen uten problemer, selv om antagelig smaken og lukten vil være litt annerledes.

   Dersom ikke matvarene ser bra ut, bør de kasseres.

FEILSØKINGSLISTE/SERVICE

hvis du hører disse lydene

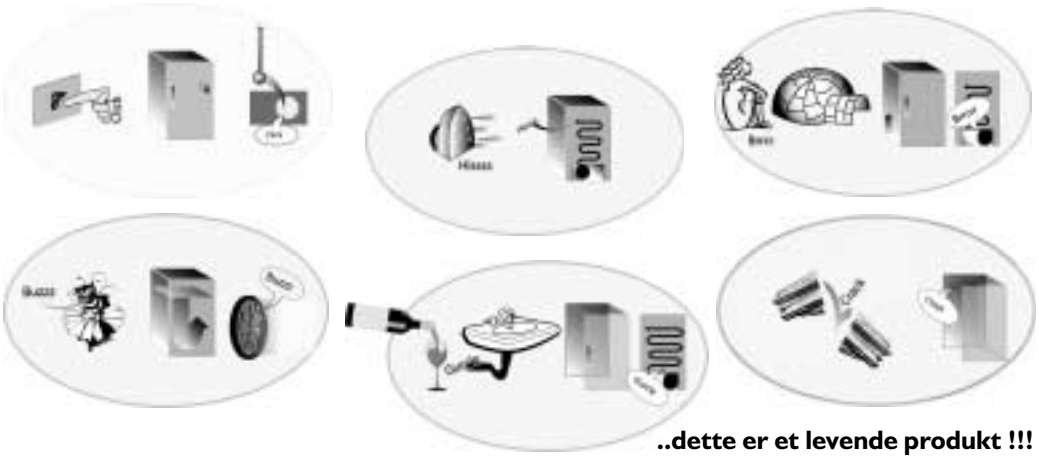

..dette er et levende produkt !!!

Før du kontakter service....

Funksjonsproblemer skyldes ofte filleting, som lett kan identifiseres og løses uten bruk av noe slags verktøy.

Apparatet virker ikke

- Kontroller at støpselet står ordentlig i stikkontakten og at stikkontakten har korrekt spenning?
- Kontroller sikringene i boligen?

Lyder fra ismaskinen

I og med at kjøleskapet er utstyrt med en ismaskin, kan det høres en summing (som kommer fra vannlåsen), lyden av vanndråper og av is som faller ned i boksen.

Ismaskinen fungerer ikke:

- Har fryseseksjonen hatt nok tid til å kjøle seg ned? Når kjøleskapet settes i funksjon kan det ta hele natten.
- Står på/av-knappen for ismaskinen på ON (på)?
- Er vannlåsen åpen? Kommer det vann til ismaskinen?
- Er det et vannfilter installert i kjøleskapet? Det kan hende filteret er tilstoppet eller feilaktig montert. Kontroller først installasjonsveiledningen for filteret og forsikre deg om at det er riktig installert og ikke tilstoppet. Dersom problemet ikke skyldes gal installasjon eller at filteret er tilstoppet, må du tilkalle en autorisert reparatør.

Vann i smeltevannsskålen:

- Dette er normalt når været er varmt og fuktig. Det kan hende skålen er nesten halvfull. Sørg for at kjøleskapet står i vater, slik at ikke vannet renner ut av skålen.

Kantene på kjøleskapet, som er i kontakt med tetningslisten på døren, er varme å ta på:

- Dette er normalt når det er varmt vær og kompressoren er i funksjon.

Lyset virker ikke:

- Kontroller sikringene i boligen?
- Kontroller at støpselet står ordentlig i stikkontakten og at stikkontakten har korrekt spenning?
- Er lyspæren utbrent?

Dersom lyspæren er utbrent:

1. Trekk alltid støpslet ut av stikkontakten.

2. Se kapittelet “Rengjøring og vedlikehold”.

Motoren later til å gå uavbrutt:
- Er kondensatoren fri for støv og hår?
- Er dørene korrekt lukket?
- Er tetningslistene på dørene i perfekt stand?
- Når det er varmt i været eller i rommet der apparatet står, er det normalt at motoren kobler seg ut sjeldnere.

Dersom døren har stått oppe lenge eller det er blitt lagt inn store mengder matvarer, vil motoren gå lengre tid av gangen for å kjøle ned temperaturen i apparatet.

Viktig å huske

Hvor lenge motoren går av gangen, avhenger av flere forhold: hvor ofte dørene åpnes, hvor store matmengder som oppbevares, omgivelsestemperaturen og innstillingen av termostatene.

Hvis apparatet fortsatt ikke virker etter at du har utført kontrollene over, må du kontakte serviceavdelingen, forklare problemet og oppgi typen apparat og serienummeret (finnes på typeplaten på apparatet).

Temperaturen i kjøleskapet er for høy
- Er kjøleskapet riktig innstilt?
- Er det blitt lagt inn store mengder matvarer i kjøle- eller fryseseksjonen?
- Kontroller at ikke dørene åpnes for ofte.
- Kontroller at dørene lukker seg perfekt.
- Kontroller at luftinntakene i seksjonen ikke er tilstoppet, slik at luftsirkulasjonen forhindres.

Dannelse av fuktighet
- Kontroller at luftinntakene i seksjonen ikke er tilstoppet, slik at luftsirkulasjonen forhindres.
- Kontroller at matvarene er pakket godt inn. Tørk av våt emballasje før du plasserer matvarer i kjøleskapet.
- Kontroller at ikke dørene åpnes for ofte. Når døren åpnes vil fuktigheten i rommet komme inn i kjøleskapet. Jo oftere døren åpnes, jo mer fuktighet vil det dannes, spesielt dersom det er svært fuktig i rommet.
- Dersom stedet der apparatet er plassert er svært fuktig, er det normalt at det dannes fuktighet i apparatet.
- Etter automatisk avriming er det normalt at det dannes vanndråper på bakveggen.

Dørene lukker seg ikke eller lukker seg ikke skikkelig
- Kontroller at ingen av matvarene er plassert slik at de hindrer døren i å lukke seg.
- Kontroller at hyllene, skuffene og ismaskinen står i riktig posisjon.
- Kontroller at tetningslistene på dørene ikke er skitne eller klissete.
- Forsikre deg om at apparatet står i vater.

Tilstandssymbol	Prosentandel %	Liter	Tid (dager)	Slitasjenivå filter
F99	100	0 - 150	0 - 27	Lavt (vannfilter i god stand)
F90	90	150 - 300	27 - 54	Lavt (vannfilter i god stand)
F80	80	300 - 450	54 - 81	Lavt (vannfilter i god stand)
F70	70	450 - 600	81 - 108	Lavt (vannfilter i god stand)
F60	60	600 - 750	108 - 135	Lavt (vannfilter i god stand)
F50	50	750 - 900	135 - 162	Lavt (vannfilter i god stand)
F40	40	900 - 1050	162 - 189	Lavt (vannfilter i god stand)
F30	30	1050 - 1200	189 - 216	Lavt (vannfilter i god stand)
F20	20	1200 - 1350	216 - 243	Lavt (vannfilter i god stand)
F10	10	1350 - 1365	243 - 246	Middels (bestill vannfilter)
F9	9	1365 - 1380	246 - 249	Middels (bestill vannfilter)
F8	8	1380 - 1470	249 - 251	Middels (bestill vannfilter)
F7	7	1470 - 1410	251 - 254	Middels (bestill vannfilter)
F6	6	1410 - 1425	254 - 257	Middels (bestill vannfilter)
F5	5	1425 - 1440	257 - 260	Middels (bestill vannfilter)
F4	4	1440 - 1455	260 - 262	Middels (bestill vannfilter)
F3	3	1455 - 1470	262 - 265	Middels (bestill vannfilter)
F2	2	1470 - 1500	265 - 270	Middels (bestill vannfilter)
F1	1	> 1500	> 270	Høy (skift vannfilter)

Verdiene i tabellen er kun veiledende.

SERVICE

Før Service kontaktes:

1. Se om problemet kan løses (se avsnittet "FEILSØKINGSLISTE/SERVICE").
2. Sett apparatet igang igjen for å se om problemet er løst. Hvis problemet vedvarer, frakobles apparatet strømnettet igjen og forsøket gjentas etter en time.
3. Hvis problemet enda ikke har løst seg, tilkall service.

Oppgi:

- hva som er feil,
- modell,
- servicenummer (tallet som står etter ordet SERVICE på typeplaten inne i apparatet),
- din adresse,
- ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

Merk:

Omhengsling av døren utført av våre teknikere dekkes ikke av garantien.